/// PARKSIDE®



HEAT GUN PHLG 2000 C2

GB IE CY

HEAT GUN

Operation and Safety Notes

DE AT CH

HEISSLUFTGEBLÄSE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


GR CY

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 103976

GB IE CY



(GB) (IE) (CY)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(GR) (CY)

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.


/// PARKSIDE


PHLG 2000 C2

1

2

3

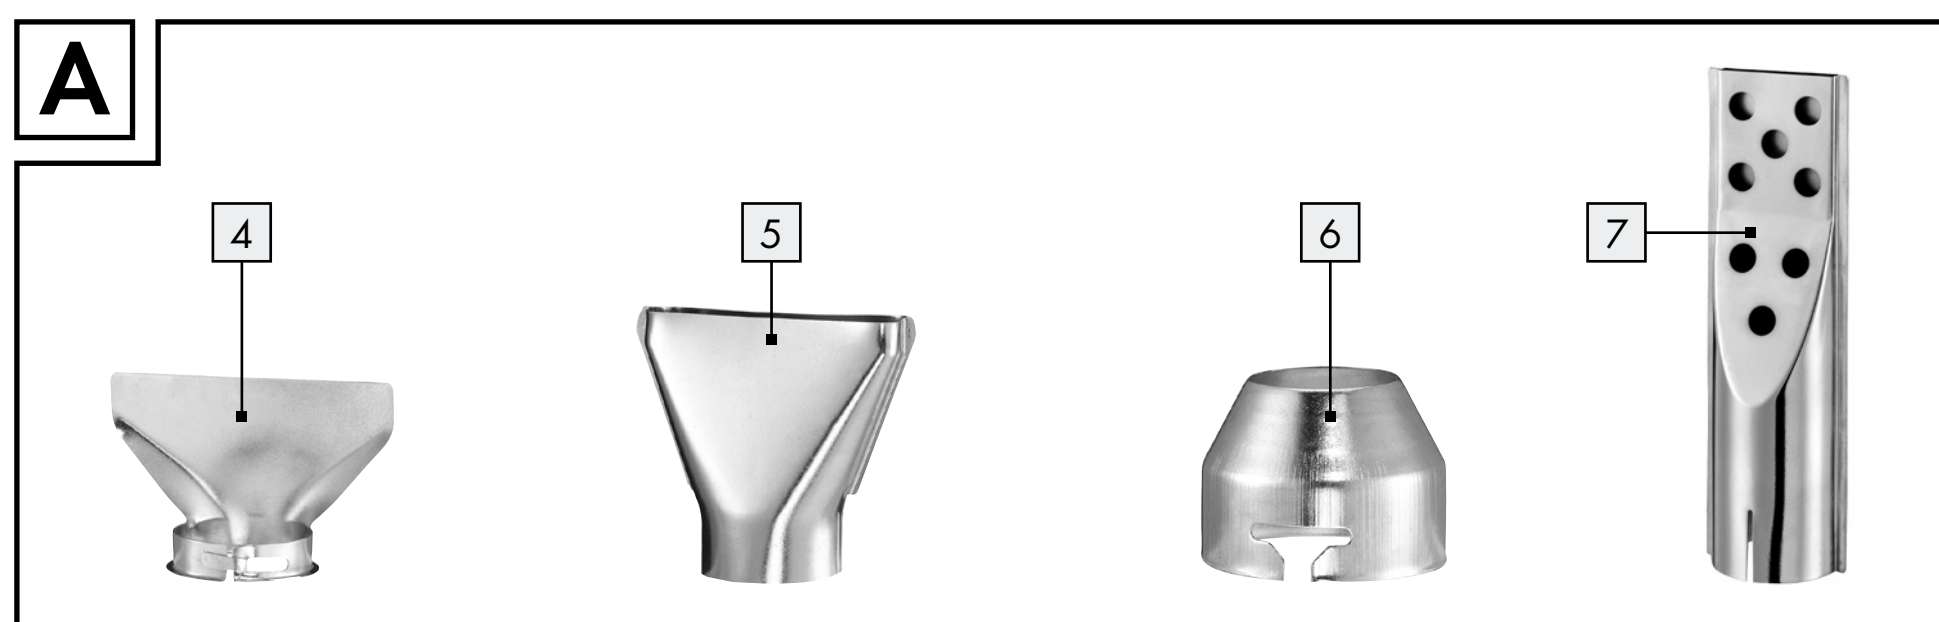

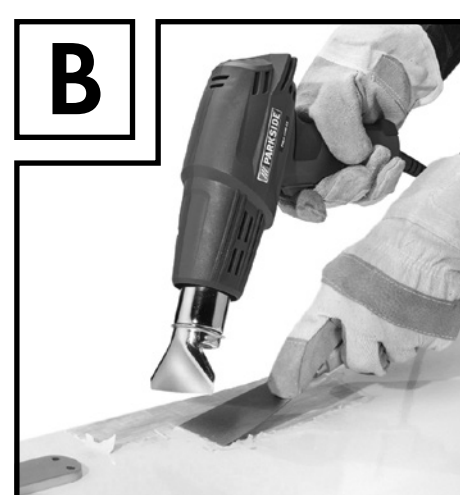







Heat gun PHLG 2000 C2

For removing, reshaping, preheating, defrosting etc.

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the unit as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Proper use

The heat gun is intended for the removal of paint, for warming (e.g. heat-shrinkable sleeves) and for reshaping and welding of plastics. The hot air blower can additionally be used to dissolve solvents, to thaw water pipes and for lighting grills. Any other use or modification to the device shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The manufacturer will not accept liability for loss or damage arising from improper use. The device is not intended for commercial use.

Features and equipment

1 Air inlet
2 ON / OFF switch & temperature and air volume regulator
3 Nozzle
4 Protector nozzle
5 Flat nozzle
6 Reducer nozzle
7 Barbecue lighting nozzle

Included items


1 Heat gun PHLG 2000 C2
1 Protector nozzle
1 Flat nozzle
1 Reducer nozzle
1 Barbecue lighting nozzle
1 Operating instructions

Technical information

Nominal voltage:	230 V~ 50 Hz	
Power consumption:	max. 2000 W	
Air volumes:	Setting I:	ca. 300 l / min.
	Setting II:	ca. 500 l / min.
Temperatures (Jet outlet nozzle):	Setting I:	ca. 350 °C
	Setting II:	ca. 550 °C
Protection class:	II / ⧈	

The sound pressure level (A) of the device is typically less than 70 dB (A).

General safety advice



⚠ **WARNING! Read all the safety advice and instructions!** *Failure to observe the safety advice and instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury.*

Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference!

- **Keep the device away from rain or moisture.** *Water entering an electrical device increases the risk of electric shock.*
- **Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g. to carry the device, to hang up the device or to pull the mains plug out of the mains socket. Keep the mains lead away from heat, oil, sharp edges or**

moving parts of the device. *Damaged or tangled mains leads increase the risk of electric shock.*

- **Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist environment is unavoidable.** *The use of an RCD reduces the risk of electric shock.*
- **Do not use an electrical power tool if its switch is defective.** *An electrical power tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.*

General instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the mains power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service department, or a similarly qualified person to prevent hazards.

Instructions for hot air blower

- A fire may result if the appliance is not used with care.
- Be careful when using the appliance in places where there are combustible materials.
- Do not apply to the same place for a long time.
- Do not use in presence of an explosive atmosphere.
- Be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight.
- Place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage (see Ill. D).
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on.
- **Supervise children.** Ensure that children do not play with the hot air blower.

Supplementary Instructions

ATTENTION! To avoid the danger of injury, burning and dangers to your health:

- If danger arises, pull the mains plug immediately out of the mains socket.

⚠ **DANGER OF PERSONAL INJURY!** Never use the appliance as a hair dryer.

- Do not direct the heat flow at persons or animals.
- Do not look directly into the opening of the heat nozzle [3].
- **DANGER OF BURNS!** Do not touch the hot nozzle. Wear protective gloves.
- Wear protective glasses.
- **DANGER OF FIRE AND EXPLOSION!** The appliance develops very high temperatures. If the device is not used carefully, it can give rise to increased risk of fire or explosion.
- Do not work in the vicinity of easily ignitable gases or materials. Heating of plastics, paints, varnishes etc. can lead to the creation of gases that are hazardous to health. Make sure you always have adequate ventilation.
- When taking a break from your work, before carrying out any tasks on the device itself (e.g. changing the nozzle) or when you are not using the device, always pull the mains plug out of the mains socket.
- Maintain a distance between the jet outlet nozzle and the workpiece or the surface being heated. An air blockage could lead to overheating of the appliance.
- Pay heed to the direct working area and also to its surroundings. The heat produced could reach to inflammable articles located out of the visible area.
- Always keep the device clean, dry and free of oil or grease.
- Never use the device for a purpose for which it was not intended.

Operation

Preparing the device for use

⚠ **CAUTION!** When using the device, never allow the ventilation slots to be covered.
⚠ **CAUTION! DANGER OF BURNS!** Do not touch the hot nozzle.

Switching on the device:

- Press the ON / OFF switch 2 into setting "I" or "II".

Switching off the device:

- Press the ON / OFF switch 2 into setting "0".

Adjusting the air quantity and temperature:

You can use the temperature and air quantity control 2 to set two different blower levels. It is therefore possible to select the appropriate quantity of air and temperature in accordance with the intended use:

Setting I	300 l / min	350 °C
Setting II	500 l / min	550 °C

Use as free-standing unit / during cooling (see Ill. D):

- Always set the device down upright on a level surface, this will allow
  · you to have both hands free.
  · the device to cool.

Changing the nozzle

⚠ **WARNING!** Too much heat causes paints and plastics to ignite.
⚠ **CAUTION!** Do not inhale the resulting vapours.

Protector nozzle 4 – for removing paint and varnish (see Ill. B):

- Place the protector nozzle 4 on the outlet tube 3.
- The spatula shape of the nozzle ensures the air is properly directed. Use a separate spatula for removing paint or varnish.

Flat nozzle 5 – for detaching glues, softening paint (see Ill. C):

- Place the flat nozzle 5 on the outlet tube 3.
- Do not apply heat for too long a period, as burnt paint becomes much more difficult to remove. Many glues can be softened by warming. Glued connections can then be detached and excess glue removed.

Reducing nozzle 6 – for welding plastic:

- Place the reducer nozzle 6 on the outlet tube 3.
- Use the reducing nozzle 6 for heat-shrinkable sleeves and film.

Further examples of uses in the house, car and garden

Defrosting water pipes:

Notice! It must not be used for thawing PVC pipes.
Notice! It is often very difficult to tell the difference between gas pipes and water pipes. If in doubt, ask a competent person.

Notice! Copper pipes are joined using tin solder and must not be heated above 200 °C.

Loosening a threaded connection:

- Heating the threaded connection carefully can often allow the connection to be released.

Removing weeds:

- The heat dries out the weeds and microorganisms.

Lighting barbecue charcoal (see Ill. E):

⚠ **WARNING!** Do not use methylated alcohol.

- Push the barbecue lighting nozzle 7 on to the hot air nozzle 3.
- Charcoal ignites in a few minutes.

Wax removal:

- You can remove wax residues from skis / snowboard or from candle holders. Use the amount of care appropriate to the product.

Cleaning

WARNING! Before carrying out work on the appliance, always remove the plug from the power socket.

- Always keep the air inlet and exhaust tube clean.
- Use a cloth to clean the housing. Use a soft cloth to clean the housing. Never use petrol, solvents or cleaning agents as these may attack the plastic.

Service

- WARNING! **Have your device repaired only by qualified specialist personnel using original manufacturer parts only.** This will ensure that your device remains safe to use.
- WARNING! **If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by the manufacturer or its service centre.** This will ensure that your device remains safe to use.

Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, switches) can be ordered through our call centre.

Warranty

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and maufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made unter warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

GB
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(0.10 GBP/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 103976

IE
Service Ireland
Tel: 1890 930 034
(0.08 EUR/Min. (peak)
0.06 EUR/Min. (off peak))
e-mail: kompernass@lidl.ie

IAN 103976


CY
Service Cyprus
Tel.: 8009 4409
e-mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 103976

Disposal



The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.



Do not dispose of electric tools in the household waste!

In accordance with European Directive 2012 / 19 / EU (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical power tools must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out electrical devices.

Translation of the original declaration of conformity / Manufacturer CE

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, the person responsible for documents: Mr Semi Uguzlu, BURG-STRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this product complies with the following standards, normative documents and EU directives:

EU Low Voltage Directive
(2006 / 95 / EC)

Electromagnetic Compatibility
(2004 / 108 / EC)

RoHS Directive
(2011 / 65 / EU)

Applicable harmonized standards
EN 60335-2-45/A2:2012
EN 60335-1/A11:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Type / Device description:
Heat gun PHLG 2000 C2

Date of manufacture (DOM): 12–2014
Serial number: IAN 103976

Bochum, 31.12.2014

Semi Uguzlu
- Quality Manager -

We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.

Πιστολι θερμου αερα PHLG 2000 C2

Αφαίρεση, διαμόρφωση, προθέρμανση, απόψυξη κτλ.

● Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών. Οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το χειρισμό και την απόρριψη. Πριν τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται και για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

● Προδιαγραφόμενη χρήση

Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αφαίρεση στρώσεων χρώματος, για τη θέρμανση (π.χ. θερμοσυστελλόμενων σωλήνων) και για τη διαμόρφωση και τη συγκόλληση πλαστικών. Μπορούν επίσης επιπλέον να χρησιμοποιηθούν για αυτό, να χαλαρώσουν κολλημένες συνδέσεις, να ξεπαγώσουν αγωγούς νερού και να ανάψουν την ψηστιέρα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μετατροπή της συσκευής θεωρείται ως μη προσήκουσα και ενέχει σημαντικούς κινδύνους ατυχήματος. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

● Εξοπλισμός

1 Εισαγωγή αέρα
2 Διακόπτης ON / OFF & ρυθμιστής θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα
3 Ακροφύσιο
4 Ακροφύσιο-σπάτουλα
5 Ακροφύσιο επιφανειών
6 Ακροφύσιο συγκέντρωσης
7 Ακροφύσιο

● Παραδοτέο


1 Πιστολι θερμου αερα PHLG 2000 C2
1 Ακροφύσιο-σπάτουλα
1 Ακροφύσιο επιφανειών
1 Ακροφύσιο συγκέντρωσης
1 Ακροφύσιο
1 Οδηγίες χρήσης

● Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση:	230 V~ 50 Hz	
Ονομαστική απόδοση:	μέγ. 2000 W	
Ποσότητα αέρα:	Βαθμίδα I:	περ. 300 l / min.
	Βαθμίδα II:	περ. 500 l / min.
Θερμοκρασία (Έξοδος ακροφυσίων):	Βαθμίδα I:	περ. 350 °C
	Βαθμίδα II:	περ. 550 °C
Κλάση προστασίας:	II / ⧈	

Η στάθμη ηχητικής πίεσης της συσκευής που έχει αξιολογηθεί με A- είναι, κανονικά, μικρότερη από 70 dB (A).

● Γενικές οδηγίες ασφαλείας



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες! *Οι παραβιάσεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφάλειας και των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς.*

Διαφυλαξτε ολες τις υποδειξεις ασφαλειας και τις οδηγιες για μελλοντικη χρηση!

- **Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη βροχή και την υγρασία.** *Η εισχώρηση νερού μέσα σε μία ηλεκτρονική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.*
- **Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για άλλο λόγο, για να μεταφέρετε τη συσκευή, για να την αναρτήσετε ή για να**

τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα συσκευής. *Κατεστραμμένο ή τυλιγμένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.*

- **Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτη η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιείτε προστατευτικό διακόπτη συνολικού ρεύματος προς το σφάλμα.** *Η χρήση προστατευτικού διακόπτη συνολικού ρεύματος προς το σφάλμα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.*
- **Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό εργαλείο, του οποίου ο διακόπτης είναι ελαττωματικός.** *Ενα ηλεκτρονικό εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και θα πρέπει να επιδιορθωθεί.*

Γενικές οδηγίες χρήσης

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του στεγνωτήρα μαλλιών ταξιδιού και έχουν καταλάβει τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με την συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη απαγορεύεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου της παρούσας συσκευής παρουσιάζει βλάβη, θα πρέπει προς αποφυγή κινδύνων να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή παρόμοια καταρτισμένο πρόσωπο.

Οδηγίες χρήσης για φυσητήρες θερμού αέρα

- Μπορεί να δημιουργηθεί πυρκαγιά, αν δεν χειρίζεστε προσεκτικά την συσκευή.
- Προσοχή κατά την χρήση της συσκευής κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην την κατευθύνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο σημείο.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε παρουσία εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
- Η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί σε εύφλεκτα αντικείμενα που είναι καλυμμένα.
- Μετά την χρήση τοποθετήστε το στον στατήρα και αφήστε το να κρυώσει, προτού συσκευαστεί (βλέπε επίσης Εικ. D).
- Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη εφόσον είναι σε λειτουργία.
- **Επιτηρείτε παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζεται, οτι τα παιδια δεν παίζουν με τον φυσητήρα θερμού αέρα.

Συμπληρωματικές οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Σε περίπτωση κινδύνου, τραβήξτε αμέσως το φις από την πρίζα.

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν στεγνωτήρα μαλλιών.

- Μην στρέφετε το καυτό ρεύμα αέρα πάνω σε άτομα ή ζώα.
- Μην κοιτάζετε άμεσα στο άνοιγμα του ακροφυσίου στο σωλήνα εξαγωγής αέρα 3.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!** Μην αγγίζετετο καυτό ακροφύσιο. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Η συσκευή αναπτύσσει μεγάλη θερμότητα. Τυχόν απρόσεκτοι χειρισμοί ενέχουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
- Μην εργάζεστε κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά. Κατά την επεξεργασία πλαστικών, χρωμάτων, βερνικιών κτλ. μπορεί να προκύψουν αέρια επικίνδυνα για την υγεία. Φροντίζετε πάντα για επαρκή εξαερισμό.

- Κατά τα διαλείμματα εργασίας, πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή (π.χ. αντικατάσταση του πρόσθετου ακροφυσίου) και όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα.
- Διατηρείτε με την έξοδο ακροφυσίου μια απόσταση προς το τεμάχιο επεξεργασίας ή προς την για επεξεργασία επιφάνεια. Μια συγκέντρωση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής.
- Προσέχετε για το απευθείας πεδίο εργασίας και για το πεδίο περιβάλλοντος. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να φτάσει σε εύφλεκτα τμήματα, τα οποία βρίσκονται εκτός της ορατότητας.
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα καθαρή, στεγνή και χωρίς λάδια ή λιπαντικά γράσα.
- Δεν επιτρέπεται η μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.

Χειρισμός

Θέση σε λειτουργία

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην καλύπτετε τις σχισμές αερισμού κατά τη χρήση.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!** Μην αγγίζετε το καυτό ακροφύσιο.

Ενεργοποίηση της συσκευής:

- ☐ Ωθήστε το διακόπτη ON / OFF 2 στη θέση της βαθμίδας »I« ή »II«.

Απενεργοποίηση της συσκευής:

- ☐ Ωθήστε το διακόπτη ON / OFF 2 στη θέση »0«.

Ρύθμιση ποσότητας αέρα και θερμοκρασίας:

Μπορείτε με τη βοήθεια του ρυθμιστή θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα 2 να ενεργοποιήσετε δύο διαφορετικές βαθμίδες εκφύσησης. Ανάλογα με τη χρήση μπορείτε να επιλέξετε την ανάλογη ποσότητα αέρα και θερμοκρασίας:

Βαθμίδα I	300 l / min	350 °C
Βαθμίδα II	500 l / min	550 °C

Χρήση ως στημένη συσκευή / Ψύξη (βλέπε εικ. D):

- ☐ Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια ώστε
  · να έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα κατά την εργασία.
  · για να κρυώσει η συσκευή.

Χρήση πρόσθετων ακροφυσίων

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η πολύ δυνατή επίδραση θερμοκρασίας προκαλεί ανάφλεξη στα χρώματα και τις συνθετικές ύλες.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην εισπνέετε τους υπάρχοντες ατμούς.

Ακροφύσιο-σπάτουλα 4 - Αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών (Βλέπε Απεικ. B):

- ☐ Εισάγετε το ακροφύσιο - σπάτουλα 4 στο σωλήνα εκτόξευσης 3.
- ☐ Η μορφή σπάτουλας αυτού του ακροφυσίου ενδείκνυται για διοχέτευση θερμού αέρα σε συγκεκριμένα σημεία. Χρησιμοποιήστε χωριστή σπάτουλα για να ξεκολλήσετε τα χρώματα και τα βερνίκια από την επιφάνεια.

Ακροφύσιο επιφανειών 5 – Αφαίρεση κόλλας, μαλάκωμα χρωμάτων (Βλέπε Απεικ. C):

- ☐ Εισάγετε το ακροφύσιο επιφανειών 5 στο σωλήνα εκτόξευσης 3.
- ☐ Αποφύγετε ωστόσο την παρατεταμένη διοχέτευση θερμότητας, διότι το καμένο βερνίκι αφαιρείται πολύ δύσκολα. Με τη θερμότητα μπορείτε να μαλακώσετε πολλά συγκολλητικά. Μετά την επεξεργασία με θερμότητα οι συνδέσεις με κόλλα μπορούν να διαχωριστούν και η πλεονάζουσα κόλλα να αφαιρεθεί.

Ακροφύσιο συγκέντρωσης 6 – Συγκόλληση πλαστικών:

- ☐ Εισάγετε το ακροφύσιο συγκέντρωσης 6 στο σωλήνα εκτόξευσης 3.
- ☐ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο συγκέντρωσης 6 σε θερμοσυστελλόμενους σωλήνες και θερμοσυρρικνούμενα φιλμ.

Άλλα παραδείγματα εργασιών για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο

Απόψυξη σωλήνων ύδρευσης:
Υπόδειξη! Δεν επιτρέπεται η απόψυξη σωλήνων από PVC.
Υπόδειξη! Εξωτερικά οι σωλήνες ύδρευσης πολλές φορές δεν διαφέρουν από τους αγωγούς αερίου. Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτάτε πάντοτε έναν ειδικό.
Υπόδειξη! Οι αγωγοί χαλκού συνδέονται με κασσίτερο και δεν επιτρέπεται να θερμαίνονται πάνω από 200 °C.

Ξεβίδωμα κοχλιωτών συνδέσεων:
- Θερμαίνοντας την κοχλιωτή σύνδεση προσεκτικά με θερμό αέρα οι κοχλίες μπορούν κατά κανόνα να ξεβιδωθούν εύκολα.

Απομάκρυνση ζιζανίων:
- Με τον θερμό αέρα τα ζιζάνια και οι μικροοργανισμοί αποξηραίνονται.

Αναμμα κάρβουνων ψησταριάς (Βλέπε Απεικ. E):
⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε πράσινο οινόπνευμα.
- Συνδέστε το ακροφύσιο 7 στο σωλήνα εκφύσησης 3.
- Ανάψτε σε λίγα λεπτά κάρβουνα ψησταριάς.

Αφαίρεση κεριού:
- Απελευθερώστε πέδιλα σκι / Snowboard ή κηροπήγια από υπολείμματα κεριού, χρησιμοποιώντας τη συσκευή με ιδιαίτερη προσοχή.

Καθαρισμός

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποσυνδέστε το βύσμα δικτύου από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή.
- Διατηρείτε την εισαγωγή αέρα και τον σωλήνα φυσητήρα πάντοτε καθαρούς.
- Για το καθάρισμα του πλαισίου χρησιμοποιείτε ένα πανί. Μην χρησιμοποιείτεσε καμία περίπτωση βενζίνη, διαλυτικά ή καθαριστικά που διαβρώνουν το πλαστικό.

Συντήρηση

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αναθέστε την επιδιόρθωση των συσκευών σας μόνο σε εκπαιδευμένο, ειδικό προσωπικό που χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά.** Με τον τρόπο αυτό μπορεί ναδιασφαλιστεί το γεγονός ότι διατηρείτε το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αναθέστε την αντικατάσταση του βύσματος και του συνδετικού αγωγού πάντα στον κατασκευαστή της συσκευής ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.** Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής.

Υπόδειξη: Μπορείτε να παραγγείλετε μη-παρουσιάζομενα ανταλλακτικά (όπως π.χ. καρβουνάκια, διακόπτες) από το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εγγύηση

Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη για την αγορά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την υπηρεσία σέρβις σε περίπτωση εγγύησης. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια δωρεάν αποστολή του εμπορεύματός σας.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει μόνο για σφάλματα υλικού ή κατασκευής, όχι όμως για ζημιές από τη μεταφορά, για εξαρτήματα φθοράς ή για βλάβες σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή συσσωρευτές. Το προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης.

Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της απόδοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά, ζημιές και ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία, το αργότερο όμως δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Επισκευές που εμφανίζονται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης χρεώνονται.

GR
Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 801 5000 019
(0,03 EUR/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.gr

IAN 103976


CY
Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4409
e-mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 103976

Απόσυρση



Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορείτε να τα πετάξετε στους τοπικούς χώρους ανακύκλωσης.



Απαγορεύεται η απόσυρση ηλεκτρονικών εργαλείων μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012 / 19 / EU σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές και την αναφορά στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να ανακυκλώνονται οικολογικά.

Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων συσκευών θα πληροφορηθείτε από τη διαχείριση κοινότητας ή πόλης σας.

Μετάφραση της πρωτότυπης δήλωσης συμμόρφωσης / Κατασκευαστή CE

Εμείς, η εταιρία KOMPERNASS HANDELS GMBH, υπεύθυνος εγγράφων: Κύριος Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, δηλώνουμε με το παρόν ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί με τα ακόλουθα πρότυπα, κανονιστικά έγγραφα και οδηγίες ΕΚ:

Οδηγία περί χαμηλής τάσης ΕΚ
(2006 / 95 / EC)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(2004 / 108 / EC)

RoHS Οδηγία
(2011 / 65 / EU)

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα
EN 60335-2-45/A2:2012
EN 60335-1/A11:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής:
Πιστολι θερμου αερα PHLG 2000 C2

Date of manufacture (DOM): 12–2014
Αριθμός σειράς: IAN 103976

Bochum, 31.12.2014

Semi Uguzlu
- Διαχειριστής ποιότητας -

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης.

PARKSIDE

Heißluftgebläse PHLG 2000 C2

Entfernen, Verformen, Vorwärmen, Entfrosten etc.

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Entfernen von Farbanstrichen, zum Erwärmen (z.B. von Schrumpfschläuchen) und zum Verformen und Verschweißen von Kunststoffen geeignet. Es kann ferner dafür eingesetzt werden, Klebeverbindungen zu lösen, Wasserleitungen aufzutauen und den Grill zu entzünden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Ausstattung

1 Lufteinlass
2 EIN- / AUS-Schalter & Temperatur- und Luftmengenregler
3 Ausblasrohr
4 Spachteldüse
5 Flächendüse
6 Reduzierdüse
7 Grilldüse

Lieferumfang


1 Heißluftgebläse PHLG 2000 C2
1 Spachteldüse
1 Flächendüse
1 Reduzierdüse
1 Grilldüse
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Nennspannung:	230 V~ 50 Hz	
Nennleistung:	max. 2000 W	
Luftmenge:	Stufe I:	ca. 300 l / min.
	Stufe II:	ca. 500 l / min.
Temperatur (Düsenausgang):	Stufe I:	ca. 350 °C
	Stufe II:	ca. 550 °C
Schutzklasse:	II / ⧈	

Der mit A- bewertete Schalldruckpegel des Gerätes ist typischerweise kleiner als 70 dB (A).

Allgemeine Sicherheitshinweise



⚠ **WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** *Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.*

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl,**

scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. *Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*

- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** *Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.*

Allgemeine Anweisungen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Anweisungen für Heißluftgebläse

- Ein Brand kann entstehen, wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird.
- Vorsicht bei Gebrauch des Gerätes in der Nähe brennbarer Materialien.
- Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
- Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.
- Nach Gebrauch auf den Ständer auflegen und abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird (siehe auch Abb. D).
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Heißluftgebläse spielen.

Ergänzende Anweisungen

VORSICHT! Vermeiden Sie Verletzungs-, Brandgefahr und Gesundheitsgefährdungen:

- Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠ **VERLETZUNGSGEFAHR!** Verwenden Sie das Gerät niemals als Haartrockner.

- Richten Sie den heißen Luftstrom niemals auf Personen oder Tiere.
- Schauen Sie nicht direkt in die Düsenöffnung am Ausblasrohr 3.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Berühren Sie nicht die heiße Düse. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!** Das Gerät entwickelt eine starke Hitze. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr.
- Arbeiten Sie nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Gasen oder Materialien, oder in einer explosionsfähigen Umgebung. Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Farben, Lacken etc. können zudem gesundheitsgefährdende Gase entstehen. Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung.
- Ziehen Sie bei Arbeitspausen, vor allen Arbeiten am Gerät (z.B. Wechsel der Vorsatzdüse) und bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie mit dem Düsenausgang einen Abstand zum Werkstück oder der zu bearbeitenden Fläche. Ein Luftstau kann zur Überhitzung des Gerätes führen.

- Achten Sie auf den direkten Arbeitsbereich und auch auf den Umgebungsbereich. Die Wärme kann zu brennbaren Teilen gelangen, die sich außerhalb der Sichtweite befinden.
- Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zweckentfremdet.

Bedienung

Inbetriebnahme

⚠ **VORSICHT!** Verdecken Sie beim Gebrauch nicht die Lüftungsschlitze.
⚠ **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!** Berühren Sie nicht die heiße Düse.

Gerät einschalten:
- Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter 2 in die Position Stufe „I“ oder „II“.

Gerät ausschalten:
- Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter 2 in die Position „0“.

Luftmenge und Temperatur einstellen:
Sie können mit dem Temperatur- und Luftmengenregler 2 zwei verschiedene Gebläsestufen einschalten. Je nach Anwendung können Sie so die passende Luftmenge und Temperatur auswählen:

Stufe I	300 l / min	350 °C
Stufe II	500 l / min	550 °C

Einsatz als Standgerät / Abkühlen (siehe Abb. D):
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine ebene Fläche
  · um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben.
  · zum Abkühlen des Gerätes.

Vorsatzdüsen verwenden

⚠ **WARNUNG!** Zu starke Hitzeeinwirkung lässt Farben und Kunststoffe entflammen.

⚠ **VORSICHT!** Atmen Sie entstehende Dämpfe nicht ein.

Spachteldüse 4 – Farben und Lacke entfernen (siehe Abb. B):
- Stecken Sie die Spachteldüse 4 auf das Ausblasrohr 3.
- Die Spachtelform dieser Düse dient der gezielten Heißluftzufuhr. Verwenden Sie zum Ablösen von Farbe und Lacken einen separaten Spachtel.

Flächendüse 5 – Kleber lösen, Farben aufweichen (siehe Abb. C):
- Stecken Sie die Flächendüse 5 auf das Ausblasrohr 3.
- Vermeiden Sie zu lange Hitzeeinwirkung, denn verbrannter Lack lässt sich nur sehr schwer entfernen. Viele Klebemittel können Sie durch Wärme erweichen. Die Klebeverbindungen lassen sich dann trennen und überschüssiger Kleber entfernen.

Reduzierdüse 6 – Kunststoff verschweißen:
- Stecken Sie die Reduzierdüse 6 auf das Ausblasrohr 3.
- Verwenden Sie die Reduzierdüse 6 bei Schrumpfschläuchen und -folie.

Weitere Arbeitsbeispiele für Haus, Auto, Garten

Entfrosten von Wasserrohren:
Hinweis! PVC-Rohr darf nicht aufgetaut werden.
Hinweis! Äußerlich sind Wasserleitungen von Gasleitungen häufig nicht zu unterscheiden. Fragen Sie im Zweifel immer einen Fachmann.

Hinweis! Kupferleitungen sind mit Zinn verbunden und dürfen nicht über 200 °C erhitzt werden.

Schraubverbindungen lösen:
- Erwärmen Sie die Schraubverbindung vorsichtig mit Heißluft und die Schrauben lassen sich dann in der Regel bequem lösen.

Unkraut entfernen:

- Die Heißluft sorgt für eine Austrocknung des Unkrauts und der Keime.

Grillkohle anzünden (siehe Abb. E):

⚠ **WARNUNG!** Benutzen Sie keinen Brennspiritus.

- Stecken Sie die Grilldüse 7 auf das Ausblasrohr 3.
- Entzünden Sie in wenigen Minuten Grillkohle.

Entwachsen:

- Befreien Sie Skier / Snowboard oder einen Kerzenleuchter, mit der dem Produkt angemessenen Vorsicht, von Restwachs.

Reinigung

⚠ **WARNUNG!** Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen.

- Halten Sie den Lufteinlass- und das Ausblasrohr stets sauber.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.

Service

- ⚠ **WARNUNG! Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- ⚠ **WARNUNG! Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer vom Hersteller des Elektrowerkzeugs oder seinem Kundendienst ausführen.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen.

Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 103976


AT
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 103976


CH
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 103976

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Sie kann in den örtlichen Recyclebehältern entsorgt werden.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Original-EG-Konformitätserklärung / Hersteller CE

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt:

EG-Niederspannungsrichtlinie
(2006 / 95 / EC)

Elektromagnetische Verträglichkeit
(2004 / 108 / EC)

RoHS Richtlinie
(2011 / 65 / EU)

angewandte harmonisierte Normen
EN 60335-2-45/A2:2012
EN 60335-1/A11:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Typ / Gerätebezeichnung:
Heißluftgebläse PHLG 2000 C2

Herstellungsjahr: 12–2014
Seriennummer: IAN 103976

Bochum, 31.12.2014

Semi Uguzlu
- Qualitätsmanager -

Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

PARKSIDE

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
12 / 2014 · Ident.-No.: PHLG2000C2122014-6

IAN 103976

